


PŘENOSNÝ MINI DIFUZÉR



Čeština

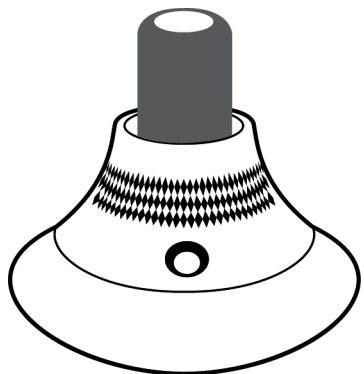

POKYNY K POUŽITÍ

CZ

-Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte níže popsaná bezpečnostní opatření a dodržujte je. Vždy zkontrolujte, zda se zařízením zacházíte správně. V celém tomto návodu k použití se pod pojmem „zařízení“ rozumí difuzér a jeho příslušenství.

-Pokud zaznamenáte zápach spáleniny nebo pokud výrobek vykazuje jiné známky závažné poruchy, okamžitě odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, dokud se zápach spáleniny nerozptýlí, a poté se obraťte na prodejce.

-Pokud přístroj upadne, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

-K čištění difuzéru esenciálních olejů používejte pouze vhodný čisticí prostředek.

-Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat, protože se tím můžete vystavit riziku a ztratíte veškerá práva na záruku na díly a práci.

-Neohýbejte, nekrutěte ani netahejte za napájecí kabel, protože byste jej mohli poškodit a způsobit riziko požáru nebo

úrazu elektrickým proudem.

-Na zařízení nepokládejte těžké předměty.

-Neblokujte výstup vzduchu ze zařízení.

-Nepoužívejte přístroje v zakouřeném, vlhkém, prašném nebo vibrujícím prostředí.

-Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

-Nenechávejte zařízení v dosahu dětí.

-Zařízení nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.

-Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

-Neponořujte přístroje do vody.

-Nenechávejte esenciální oleje přetékat z difuzéru, protože by mohly potřísnit nábytek, na kterém je umístěn.

-Difuzér neumísťujte na šikmý nebo nestabilní kus nábytku. Mohl by spadnout, rozbít se a způsobit zranění.

-Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely pokyny týkající se používání přístroje v bezpečném stavu a rozumí rizikům spojeným s jeho používáním.

-Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

-Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

-Spotřebič se smí používat pouze s doporučenými difuzními prostředky. Použití jiných látek může mít za následek nebezpečí otravy nebo požáru.

Varování:

-Všechny úkony spojené s dobíjením jsou uvedeny v části „Instalace“.

-Před manipulací se spotřebičem nebo údržbou jej odpojte od sítě a ujistěte se, že v něm nejsou žádné kapaliny nebo látky, které by se mohly uvolnit.

-Tento spotřebič obsahuje baterie, které

nelze vyměnit.

-Baterie musí být před likvidací ze zařízení vyjmuty. Po vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat podle níže uvedených pokynů:

1.-Sundejte opěrku nohou a malým křížovým šroubovákem vyšroubujte tři spodní šrouby.

2.-Oddělte horní a spodní kryt a zároveň odpojte vodiče rozprašovače.

3.-Malým křížovým šroubovákem vyšroubujte tři šrouby z desky s plošnými spoji.

4.-Odpojte póly baterie a vyjměte desku s plošnými spoji a poté baterii.

-Nedotýkejte se ultrazvukové membrány holými prsty, protože je velmi křehká, a neškrábejte ji kovovými nástroji, protože by to mohlo snížit produkci mlhy.

-Zařízení musí být napájeno pouze velmi nízkým bezpečnostním napětím odpovídajícím označení na zařízení.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn za speciální kabel nebo sestavu, které jsou k dispozici u výrobce nebo v jeho poprodejním servisu.

Obecná opatření pro esenciální oleje:

-Zařízení se smí používat pouze s doporučenými aromatickými látkami. Při používání jiných látek může vzniknout nebezpečí uvolňování toxinů nebo riziko požáru.

-Esenciální oleje jsou účinné látky, které je třeba používat s mírou a zároveň dodržovat doporučené dávkování a doby difúze.

-Vždy dodržujte uvedená opatření pro používání esenciálních olejů a nechte si poradit od specializovaného prodejce aromaterapie.

-Pečlivě si přečtěte pokyny o rizicích a bezpečnostní pokyny k piktogramům.

-Ihned po použití esenciálních olejů si umyjte ruce.

-Zabraňte přímému kontaktu s očima, ušima a sliznicemi.

-V případě alergie, zejména respirační, používejte difúzi esenciálních olejů s největší opatrností. V tom případě se doporučuje konzultovat se specialistou. V případě konzultace s lékařem si s sebou přineste nádobu a štítek esenciálního oleje.

-Esenciální oleje uchovávejte z dosahu světla, vzduchu, zdrojů tepla a plamenů.

-Tento návod k použití je k dispozici na webových stránkách distributora **www.nobilis.cz**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



Obrázek přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho příslušenství znamená, že patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení.

Ze souvisejících evropských předpisů vyplývá, že máte povinnost takové výrobky likvidovat v rámci odděleného sběru:

- na distribučních místech v případě výrobků, kterých se to týká,
- na sběrných místech, která jsou k dispozici ve vašem okolí (sběrný dvůr, oddělený sběr atd.).

Přispějte tím k recyklaci a dalšímu využití odpadu z elektrických a elektronických zařízení, který může mít neblahý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.



Zařízení třídy ochrany II



Tento přístroj vyhovuje požadavkům Evropského společenství v oblasti bezpečnosti, hygieny, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitelů.




NOBILIS
Tilia

Nobilis Tilia s.r.o.


Vtčí Hora 147, 407 47 - Krásná Lipa, Česká republika
www.nobilis.cz

Popis difuzéru

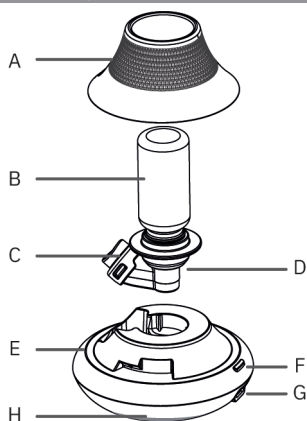

- A.- Ozdobný kryt.
B.- 10ml lahvička na olej.
C.- Rozprašovací disk.
D.- Rozprašovací modul.
E.- Základna.
F.- Tlačítko.
G.- Port USB-C.
H.- Ozdobné osvětlení.

Použití

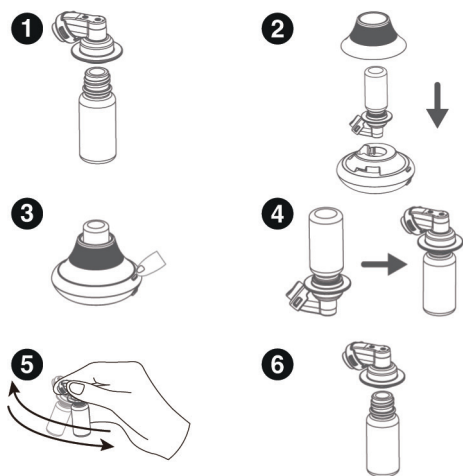

Instalace

- 1.-**Odšroubujte ozdobný kryt, vyjměte stříkací modul a otočte jej vzhůru nohama. Našroubujte láhev do modulu.
2.-Znovu vložte stříkací modul do základny difuzéru a našroubujte ozdobný kryt.

- 3.-**Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou úroveň rozprašování esenciálního oleje.

Výměna lahvičky/čištění rozprašovacího modulu

- 4.-**Odšroubujte ozdobný kryt a vyjměte modul rozprašovače.

- 5.-**Pro urychlení návratu oleje do lahvičky otáčejte modulem rozprašovače ze strany na stranu, jak je znázorněno na obrázku.

- 6.-**Počkejte, až se olej vrátí do lahvičky. Před odšroubováním se ujistěte, že se do lahvičky vrátil všechn olej.

Tlačítko a kontrolka (tři úrovně mlhy)

Nízký: režim nízkého mlžení aktivujete jedním stisknutím tlačítka, které se rozsvítí žlutě. Doba mlžení je 1,2 sekundy, 60 sekund.

Střední: pro aktivaci režimu středního mlžení stiskněte dvakrát tlačítko, které se rozsvítí zeleně. Doba mlžení je 1,2 sekundy, poté 40 sekund.

High: pro aktivaci režimu vysokého mlžení stiskněte tlačítko třikrát, rozsvítí se modře. Doba mlžení trvá 1,2 sekundy, poté 20 sekund.

Chcete-li difuzér vypnout, stiskněte čtyřikrát tlačítko nebo, dokud kontrolka nezhasne.

Okolní osvětlení a indikace napájení

Provoz: ve výchozím nastavení svítí trvale teplé žluté světlo.

Nabíjení: teplé žluté světlo se rozsvítí a postupně zhasne.

Nízká úroveň nabití: Červené okolní světlo svítí trvale, když je nabití baterie nižší než 10 %. Pokud je baterie vybitá, světlo před zhasnutím 10krát rychle červeně zabliká.

Chcete-li vypnout okolní světlo a zároveň ponechat mlhovku zapnutou, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu je 0,5 W.

Časovač

Difuzér se ve výchozím nastavení automaticky vypne po 3 hodinách provozu. (Poznámka: tato doba se počítá od posledního stisknutí tlačítka. Pokud nastavení kdykoli

změníte, časovač se znovu spustí).

Zkontrolujte, zda je nainstalován modul rozprašovače

Pokud je rozpoznáno, že modul rozprašovače není nainstalován, kontrolka a okolní světlo se rozsvítí přibližně na 0,5 sekundy a poté se vypnou a přejdou do pohotovostního režimu. Pokud je modul rozprašovače vyjmut během používání, aniž by se vypnul, dávkovač rozpozná, že byl vyjmut, když dojde k dalšímu modulu rozprašovače, a poté přejde do pohotovostního režimu. Před instalací nebo výměnou rozprašovacího modulu doporučujeme difuzér vypnout.

Údržba přístroje

Při výměně lahvičky za jinou vůni doporučujeme vyjmout stříkací modul a otřít jej čistým bavlněným hadříkem nebo opláchnout vnitřek stříkacího modulu vodou. Před použitím se ujistěte, že je stříkací modul zcela suchý, a po každém použití vyjměte láhev a vyčistěte difuzér a stříkací modul. Tím zabráníte jakémukoli usazování nečistot uvnitř stříkacího modulu. Neumísťujte difuzér na prašné místo, protože by to mohlo zhoršit jeho funkci.

Mírné čištění: Doporučujeme mírné čištění jednou týdně. Modul a disk čistěte čistou vatovou tyčinkou, která byla namočená do nejméně 75% čistícího alkoholu nebo horké vody.

Důkladné čištění: Každý měsíc důkladně vyčistěte rozprašovací modul, disk a celý difuzér. Použijte čistící roztok na bázi alkoholu nebo horké vody, namočte do roztoku vatovou tyčinku a očistěte malé plochy difuzoru. Rozprašovací modul naplňte alkoholem a opláchněte, abyste vyčistili vnitřek modulu. Po 1 až 2 minutách alkohol vyprázdněte.

Technické vlastnosti

Model: T0343 Přenosný MINI difuzér.

Rozměry: Ø88mm x 60mm

Lahvičky na olej: 5ml / 10ml / 15ml / 20ml

Napájení: 5V-1A, 5W (USB type -c)

Doba nabíjení: 2,5 hod.

Hodiny používání bez okolního osvětlení

Nízká: 30 hodin / Střední: 19 hodin / Vysoká: 13 hodin

Hodiny používání s okolním osvětlením

Nízká: 6 hodin / Střední: 5,5 hodiny / Vysoká: 5 hodin

Odstraňování potíží

Tento difuzér je určen pouze pro použití s éterickými oleji, parfémovými oleji a směsmi éterických olejů. Použití vysoce viskózních olejů, jako je benzoin nebo myrha, může difuzér poškodit a znefunkčnit. K čištění přístroje používejte pouze vodu nebo alkohol. Nestříkejte vodu přes difuzér. Po čištění a před použitím se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý od vody a/nebo alkoholu.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Difuzér se nerozsvítí.	Nízký výkon.	Nabijte difuzér.
Difuzér se nadále automaticky vypíná.	Není nainstalován režim rozprašování. Nízký výkon. Difuzér je v provozu již tři hodiny.	Nainstalujte rozprašovací modul. Nabijte difuzér. Znovu spusťte spotřebič.
Žádná mlha nebo malé množství mlhy.	Lahvička s olejem je prázdná. Výstup páry je ucpaný. Zvolený olej není určen pro použití v tomto difuzéru.	Vyměňte nebo znovu naplňte lahvičku. Vyčistěte odpařovací modul. Použijte olej s nízkou viskozitou.
Hromadění kapaliny na stole nebo na výstupu mlhy.	Olej použitý v difuzéru je nevhodný (vysoká viskozita nebo příliš tlakavý).	Vyčistěte rozprašovací modul. Použijte olej s nízkou viskozitou.
Olej vytéká ze základny rozprašovače.	Lahvička není správně našroubována na rozprašovací modul. Není nasazen těsnicí kroužek rozprašovacího modulu. Konstrukce modulu rozprašovače je poškozená.	Pevně našroubujte láhev na rozprašovač. Zkontrolujte, zda jsou těsnicí kroužky pevně nasazeny. Znovu nasadte modul rozprašovače.

